



Den Haag

# Handleiding afval- bakfiets

De Klieners



## Handleiding bakfiets De Klieners

1. Algemene informatie
2. Opbouw
3. Inschakelen
4. Gebruik
5. Uitschakelen en laden van accu
6. Probleemoplossing
7. Inhoud bakfiets

### Algemene informatie

Hoewel de bediening van de bakfiets erg eenvoudig is, is het van belang de gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en de instructies op te volgen.

Indien de instructies niet juist worden opgevolgd, kan dat leiden tot schade (aan bijvoorbeeld de accu)

### Rem bakfiets

Om te zorgen dat de bakfiets niet weggrolt kunt u de fiets op de rem zetten. Naast de linker rem zit een knopje dat ingedrukt kan worden.



Mogelijk is dit niet voldoende, leg dan iets achter de wielen van de bak.

### Opbouw



Neem de palen met luidsprekers uit de bak (2 aan iedere lange zijde van de fiets)

Haal de kapjes van de zwaailichten





Steek de paal in het gat op de hoek van de bak, naast de buis.  
Houd er rekening mee dat de luidsprekers van de bakfiets afstaan

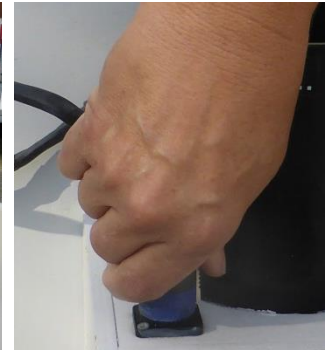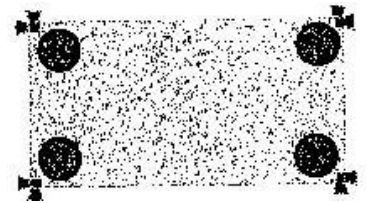

Steek na plaatsing de stekkers van de palen in de contrastekkers naast de buis.  
Draai de stekker na het insteken totdat de stekker vast klikt.

Steek de kokers in de buizen op de juiste plaats (let op de nummers)  
De gekleurde emmers onder de kokers zetten (hier valt het afval in)



Monteer de poppen, Rubbi en Weestie op de balk in het midden.  
De afdekplaten kunnen indien gewenst over de open bak geplaatst worden.





Rubbi



Weestie



## Inschakelen

U kiest als eerste op het bedieningspaneel de juiste voedingsbron.

Indien u wilt werken op de ingebouwde accu dan zet u de rechter power-schakelaar naar boven. Indien u wilt werken op netspanning, dan zet u deze schakelaar naar beneden.

Wanneer u de juiste voedingsbron heeft geselecteerd, schakelt u het apparaat in door de linker power-schakelaar omhoog te zetten (ON).



## Gebruik

Tijdens het gebruik kunt u alle functies in- en uitschakelen vanaf het bedieningspaneel.

Linksboven op het bedieningspaneel zitten 4 controlelampjes.

Deze lampjes geven aan of de sensoren in de buis naar behoren functioneren.

Wanneer er afval in de buis geworpen wordt, gaat het lampje kort uit.

indien een lampje na inschakelen of tijdens gebruik niet brandt kan het zijn dat de buis verstopt is.

Met de schakelaar LAMP ON kunt u de zwaailichten aan of uitschakelen. Bijvoorbeeld tijdens het lied. Indien u zich op de openbare weg bevindt, dient u de zwaailichten uit te schakelen.

Met de knop SONG GO start u het lied. Het is zeer aan te bevelen voor het starten van het lied de schakelaar TUBES ON naar beneden te zetten en te wachten tot het geluid van de buizen uit is en de zwaailichten gedoofd zijn.

Wanneer de buizen nog in gebruik zijn, zal het lied niet juist worden afgespeeld.

Vergeet niet, wanneer u de buizengeluiden weer wilt gebruiken, TUBES ON en eventueel LAMP ON naar boven te zetten.

Wanneer u het geluid (en licht) wilt onderbreken, dan drukt u op de knop AUDIO RESET.





## Uitschakelen en laden van de accu

U schakelt het apparaat uit door de linker power-schakelaar omlaag te zetten (OFF). Wanneer u na gebruik de accu wilt opladen dient u de rechter power-schakelaar naar beneden te zetten (230V) en het apparaat aan te sluiten op de netspanning. In de plastic bak zit een zwart snoer met blauwe stekker, deze dient hiervoor in de bakfiets te worden gestoken.

**INDIEN DE SCHAKELAAR OP ACCU STAAT ZAL DE ACCU NIET GELADEN WORDEN!**



Wanneer u het apparaat gebruikt op netspanning wordt tevens de accu geladen. U kunt de bakfiets gewoon gebruiken tijdens het laden. Graag steeds de accu aansluiten op netwerkspanning wanneer de fiets niet gebruikt wordt.

Wanneer de bakfiets gedurende langere tijd (maand of langer) niet gebruikt wordt kan de accu afgekoppeld worden.



## Probleemoplossing

### A. Het apparaat gaat niet aan

Indien de spanning van de accu te laag is, zal het apparaat niet inschakelen. Gebruik het apparaat op netspanning en laad de accu tenminste gedurende 24 uur alvorens over te gaan op accu gebruik.

### B. Het apparaat gaat tijdens gebruik uit

Indien de spanning van de accu te laag wordt tijdens het gebruik schakelt de accu zichzelf uit. Gebruik het apparaat op netspanning en laad de accu tenminste gedurende 16 uur alvorens over te gaan op accu gebruik.

C. Eén van de lampjes op het bedieningspaneel blijft uit

Er zit afval verstopt in de buis: verwijder het afval

Het raampje (sensor) in de buis is vies: reinig het raampje met een licht vochtige doek en maak het daarna droog met een zachte doek

D. Eén of meerdere zwaailichten werken niet.

Controleer of de schakelaar LAMP ON naar boven staat.

E. Het lied wordt niet over de luidsprekers afgespeeld

Druk op AUDIO RESET, schakel de buizen uit door TUBES ON naar beneden te zetten en start het lied opnieuw.

F. Eén van de palen (zowel luidspreker als zwaailicht) functioneert niet.

Zorg dat u de stekker draait totdat deze vastklikt bij het aansluiten.

De sensoren in de buizen werken met laserlicht. Laserlicht kan bij verkeerd gebruik schadelijk zijn. Kijk niet direct in de straal. Gebruik het apparaat enkel zoals bedoeld.

Stel het apparaat niet bloot aan: zeer vochtige omgevingen, temperaturen beneden het vriespunt, extreem hoge temperaturen en langdurig gebruik in direct zonlicht bij hoge omgevingstemperaturen.





## Inhoud bakfiets

- 4 palen met luidsprekers en zwaailichten
- 4 kokers
- 4 emmers
- 4 afdekplaten
- 4 opstapjes (voor kleuters onder de kokers)
- pop Rubbi (achterkant kar, tussen 2 balkjes vast met elastiek)
- pop Weestie (bodem van de kar, speciale uitsparing)
- tussenbalk (bovenop los afneembaar)
- 2 houders voor Rubbi en Weestie op de balk te plaatsen
- 1 tafel poppenkast (2 blank, 3 rood houten planken, 1 roede met gordijntjes)
- 2 tassen met handschoenen (30 stuks)
- plastic bak met rol vuilniszakken, 60 hesjes, 20 petjes, verlengsnoeren, snoer voor opladen accu
- 10 grote blokbezems
- 10 kleine blokbezems
- 10 kleine en 10 lange vuilknijpers in een zak
- 10 ringen voor vuilniszakken
- 1 schep






LET OP: BIJ AFBREKEN ALLES ONTKOPPELEN EN OP DE JUISTE PLAATS OPBERGEN

### Inpakken stap voor stap

De poppen Rubbi en Weestie op hun eigen plaats.





De palen met luidsprekers en zwaailichten op hun plaats. Let op; vergeet niet het beschermkapje over de zwaailichten te doen.

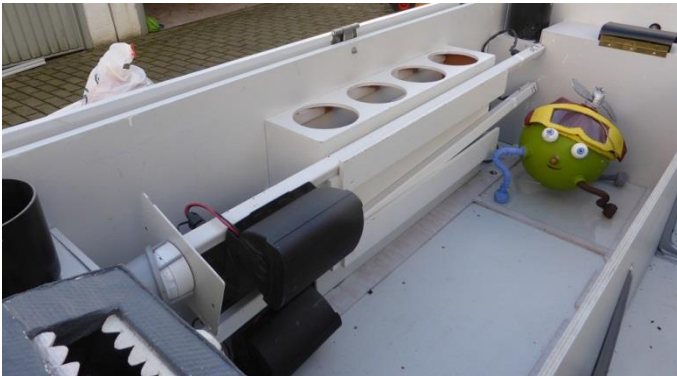

### Linkerkant

Eerst de ringen, dan de bezems, dan de schep en de zak met knijpers.

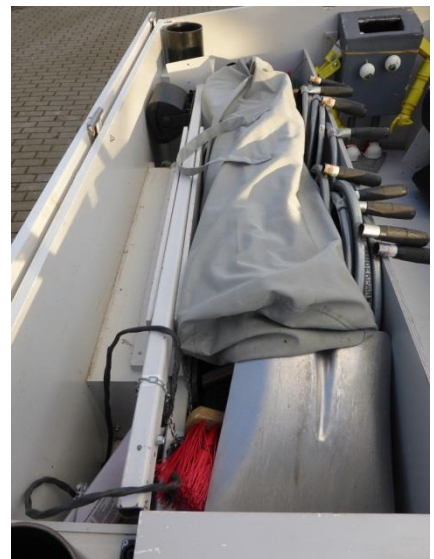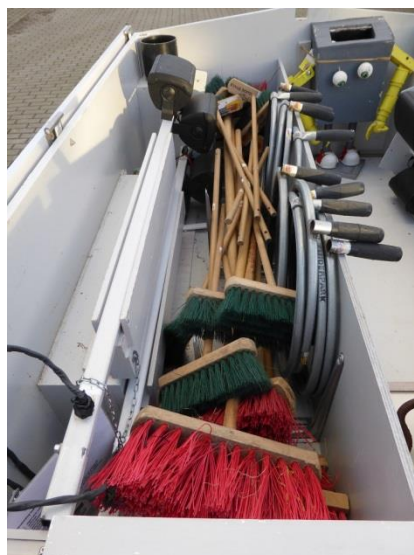



Tafelpoppenkast aan de zijkant.

### Rechterkant

Tassen met handschoenen naast Weestie.

Daarnaast 4 emmers op hun zij.

Daarnaast 4 opstapjes

Daarnaast plastic bak met hesjes e.d.  
(vergeet de oplaadsnoeren niet)

Dan de kokers over de emmers  
(Voorzichtig, let op Weestie)

Tussenbalk en afdekplaten erop.

Kleppen dicht



[www.denhaag.nl/jaarprogramma](http://www.denhaag.nl/jaarprogramma)

---

## Samenstelling

### Gemeente Den Haag

#### Dienst Stadsbeheer

Archeologie & natuur- en milieueducatie  
Prins Hendrikstraat 39  
2518 HH Den Haag  
[milieueducatie.po@denhaag.nl](mailto:milieueducatie.po@denhaag.nl)

### MEC Zuiderpark

Anna Polakweg 7  
2533 SW Den Haag  
(070) 353 29 96

### MEC Kornoelje

Kornoeljestraat 117  
2564 LP Den Haag  
(070) 325 79 68

### MEC Schildershoeve

Teniersplantsoen 83  
2526 MS Den Haag  
(070) 389 03 67

### MEC Reigershof

Reigersbergenweg 280  
2592 EZ Den Haag  
(070) 353 33 49

[@milieueducatie](https://twitter.com/milieueducatie)